

• کنسل کردن برنامه ها

در صورتی که در حالت ساعت کلید ۱ و ۳ همزمان لمس شود تایمر شعله زماندار و تایمر المنت برقی هر دو صفر میشوند و امکان تنظیم مجدد ساعت نیز بوجود می آید. همچنین امکان انتخاب یکی از سه متودی نیز بوجود می آید.

• کنسل کردن برنامه ها

در صورتی که در حالت ساعت کلید ۱ و ۳ همزمان لمس شود تایمر شعله زماندار و تایمر المنت برقی هر دو صفر میشوند و امکان تنظیم مجدد ساعت نیز بوجود می آید. همچنین امکان انتخاب یکی از سه متودی نیز بوجود می آید.

• نحوه تنظیم شعله زمان دار:

کلید ۲ را مجددا لمس نمایید تا تایمر زماندار با علامت زنگوله پایین نمایشگر ظاهر شود. با کلیدهای ۱ و ۳ زمان دلخواه را تنظیم نمایید تا پس از سپری شدن آن شعله زماندار خاموش شود.

• نحوه تنظیم زمان روشن بودن المنت برقی

کلید ۲ را مجددا لمس نمایید تا نمایشگر بصورت چشمک زن کلمه dur و 0:00 را نشان دهد. در این حالت با کلیدهای ۲ و ۳ میتوانید مدت زمانی که لازم است المنت برقی اجاق روشن باشد را تعیین کنید. مثلا 0:30


• نحوه تنظیم زمان روشن و خاموش شدن المنت برقی (پخت تاخیری)

کلید ۲ را مجددا لمس نمایید تا نمایشگر بصورت چشمک زن کلمه End و 13:00 را نشان دهد. با کلیدهای ۱ و ۳ میتوانید زمان پایان پخت با المنت برقی را افزایش دهید. مثلا در ساعت 12:30 شما با طول زمان پخت ۳۰ دقیقه اگر پایان پخت (End) 13:40 را تنظیم نمایید، المنت برقی از ساعت 13:10 تا 13:40 به مدت ۳۰ دقیقه فعال خواهد شد.

نکته: در این حالت کلیدهای ۱ و ۳ به شرطی فعال هستند که در مرحله قبل زمان روشن بودن dur را داده باشید و صفر نباشد.

❖ تایمر دیجیتالی مدل BT3002

این تایمر دیجیتالی مخصوص اجاق های برقی و گازی طراحی شده است.

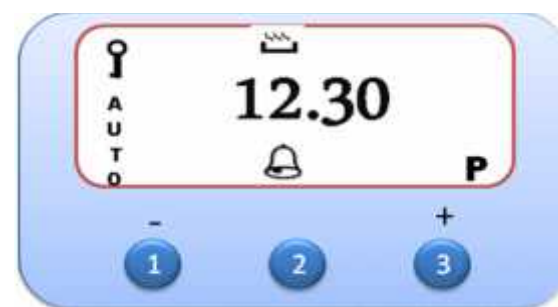

❖ باز کردن قفل کودک

تایمر را به برق شهر وصل کنید، در ابتدا تایمر دیجیتالی در حالت قفل است. برای باز کردن قفل کودک کلید وسط را دو ثانیه نگه دارید. تایمر با صدای بیب از حالت قفل خارج می شود. و نمایشگر ساعت روزانه را نشان میدهد. با کلیدهای ۱ و ۳ ساعت را تنظیم نمایید. مثلا ساعت 12:30.

اگر کلید وسط را مجددا لمس نمایید امکان انتخاب یکی از سه ملودی تایمر با کلید ۱ وجود خواهد داشت.

نکته: ۷ ثانیه پس از لمس کردن آخرین کلید تایمر دوباره به حالت قفل کودک میروود.

BT3002

شرکت بارمان الکترونیک
تولید کننده تایمر دیجیتال



شرکت بارمان الکترونیک
تولید کننده تایمر دیجیتال

تلفن: ۶۶۰۲۹۹۱۳

فکس: ۴۲۶۹۵۲۰۰

www.barmanelectronic.com

❖ نحوه سیم بندی تایمر دیجیتالی

در شکل زیر شمای پشت تایمر نمایش داده

شده است. لازم است عایق بندی سیم ها به درستی

رعایت شود.

