

❖ تایمر دیجیتالی مدل SK6003

تایمر دیجیتالی شما را در زمان بندی پخت غذا یاری مینماید. این تایمر بعد از پایان زمان پخت با اعلام صوتی شعله را قطع می‌کند. لامپ فر و جوجه گردان نیز توسط این تایمر کنترل می‌شوند.



❖ نحوه کارکرد تایمر

نمای خارجی این تایمر شامل ۶ کلید و یک صفحه نمایش دیجیتالی است.

• باز کردن قفل کودک

در ابتدا، تایمر دیجیتالی در حالت قفل است و علامت کلید روی صفحه روشن است. در این حالت کلیدها قفل هستند و با فشردن آنها تنها امکان نمایش ساعت و زمان تایمرها وجود دارد ولی نمی‌توان آنها را تنظیم کرد.

در حالت قفل، کلیدها بی صدا هستند تا موجب جلب توجه کودکان نشود. برای باز کردن قفل کودک باید کلید A فشرده شود که در این صورت تایمر با صدای بیپ از حالت قفل خارج شده و علامت کلید روی صفحه نمایش محو میشود.

پس از باز شدن قفل کودک میتوان از کید A برای تغییر آلارم سیستم هشدار دهنده استفاده کرد. ۵ نوع ملودی مختلف برای هشدار صوتی قابل انتخاب است. با تغییر ملودی علامت های A تا d با سه خط عمودی بر روی نمایشگر نشان داده می‌شود.

توجه: سی ثانیه پس از فشردن آخرین کلید، تایمر بصورت خودکار با صدای بیپ در حالت قفل قرار میگیرد.

• نحوه تنظیم شعله زمان دار:

این تایمر مجهز به سیستم قطع کن شعله است. برای تنظیم زمان قطع شعله، کلید B را فشار دهید. با فشردن این کلید، علامت پخت بر روی نمایشگر ظاهر میشود و تایمر زماندار بصورت چشمکزن ظاهر میشود. برای تنظیم این تایمر از کلیدهای E و F (+، -) استفاده کنید. برای ثبت زمان وارد شده میتوانید دوباره کلید B را فشار دهید تا نمایش آن ثابت و مقادیر وارد شده به آن ثبت شود در غیر این صورت ده ثانیه بعد از آخرین تغییرات، دستگاه بصورت خودکار تنظیمات را ثبت میکند.

نکته: قبل از استفاده از شعله زمان دار باید به تایمر زمان پخت داده شود. سپس شیر گاز را باز کنید تا شعله روشن شود.

• نحوه تنظیم آلارم

این دستگاه مجهز به یک تایمر بدون قطع کن نیز میباشد. برای تنظیم این تایمر کلید C را فشار دهید. با فشردن این کلید علامت زنگ روی صفحه روشن می‌شود و نمایشگر تایمر آلارم دهنده را بصورت چشمکزن نشان میدهد. با استفاده از کلید های E و F زمان هشدار را تنظیم کنید. با فشردن مجدد کلید C یا سپری شدن ده ثانیه تنظیمات ثبت میشود. پس از سپری شدن زمان تنظیم شده، تایمر به صدا در می‌آید و به شما یاد آوری می‌کند تا به صورت دستی این شعله را خاموش کنید.

• نحوه تنظیم ساعت روزانه

با فشردن کید D ساعت روزانه نمایش داده میشود. برای تنظیم ساعت روزانه مجدداً کید D را فشار دهید تا نمایشگر ساعت بصورت چشمکزن شود. در این حالت میتوانید با استفاده از کلید های E و F ساعت را تنظیم کنید. علامت ساعت روی صفحه نمایشگر مربوط به ساعت روزانه است. با فشردن مجدد کید D تنظیمات ثبت میشود.

▪ نحوه روشن و خاموش کردن جوجه گردان:

وقتی نمایشگر بصورت چشمکزن نیست و نمایش آن ثابت است از کلید F برای روشن و خاموش کردن جوجه گردان استفاده کنید.

▪ نحوه روشن و خاموش کردن لامپ فر:

وقتی نمایشگر بصورت چشمکزن نیست و نمایش آن ثابت است از کلید E برای روشن و خاموش کردن لامپ استفاده کنید.

Sk6003

شرکت بارمان الکترونیک
تولید کننده تایمر دیجیتال



شرکت بارمان الکترونیک
تولید کننده تایمر دیجیتال



تلفن: ۶۶۰۲۹۹۱۳ - ۰۹۱۲۱۹۴۷۲۵۴

Email: barmanelec@gmail.com

❖ نحوه سیم بندی تایمر دیجیتالی

در شکل زیر شمای پشت تایمر و سیم بندی آن نمایش داده شده است. با توجه به اینکه این تایمر با برق شهر کار میکند لازم است عایق بندی سیم ها به درستی رعایت شود.

نکته: دقت شود که سر مشترک لامپ و موتورها به فیش A تایمر متصل شود.

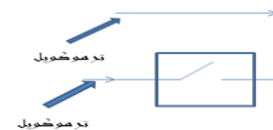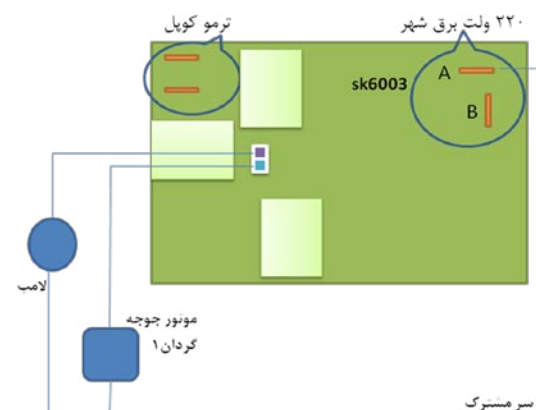

نکته: دمای قابل تحمل حداکثر ۱۰۰ درجه سانتی گراد است.